


Модель: RW117

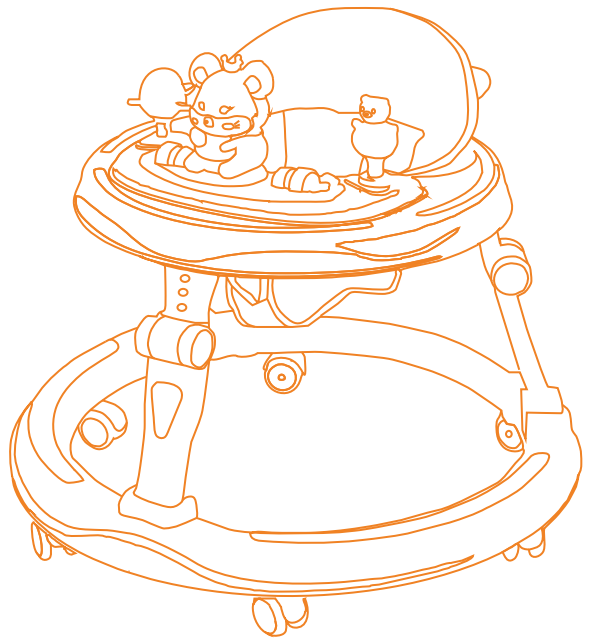

Инструкция по эксплуатации

Ходунки детские

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Меры безопасности

Перед началом эксплуатации ходунков внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, а также сохраните ее для будущего использования.

- Перед использованием убедитесь, что все детали правильно зафиксированы.
- Регулировка должна производиться только взрослыми.
- Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или лазать по нему.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Ходунки не подходят для детей, которые не могут самостоятельно сидеть или ходить.
- Храните чехол в недоступном для детей месте во избежание удушья.
- Использование аксессуаров сторонних производителей запрещено.
- Не ставьте груз на ходунки во избежание нарушения равновесия.
- Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие механизмы надежно закреплены.
- Запрещено использование ходунков рядом с лестницами, порогами и другими барьерами.
- Следите за тем, чтобы ножки ребенка касались пола.
- Не оставляйте ходунки вблизи открытого огня! Не используйте ходунки рядом с обогревателем, печкой и т.д.
- Ходунки предназначены для детей от 7 до 18 месяцев, весом не более 15 кг.
- Сборка игрушек производится только взрослыми.



Комплектация



Сборка и эксплуатация



Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопки складывания/раскладывания на корпусе, чтобы открыть.

Шаг 2: Установите чехол сиденья в соответствующее положение. Высота регулируется в 3х положениях.



Шаг 3: Чтобы сложить, нажмите и удерживайте кнопку складывания/раскладывания.



Шаг 4: Установите колёса в соответствующее положение.

Шаг 5: Фиксация музыкальной панели: вставьте музыкальную панель и закрепите снизу.



Шаг 6: Установите игрушку и зафиксируйте.



Шаг 7: Установите ручку до щелчка.



Условия гарантийного обслуживания

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии.
- Срок бесплатного гарантийного обслуживания составляет 6 месяцев со дня продажи, подтвержденный подписью продавца.
- Изделие принимается по гарантии только в чистом и сухом виде, в полном комплекте. При несоблюдении условий – претензии не принимаются.

Срок устранения недостатков по гарантийным обязательствам составляет

- 30 дней с момента обращения покупателя. В случае если потребуется дополнительная проверка причины поломки, рассмотрение рекламации может продлиться до 60 календарных дней.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях:

1. Использование изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации или небрежное с ним обращение;
- 2. Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
3. Производитель не отвечает за повреждение ткани, возникшие под воздействием инородных красителей, колюще-режущих средств, а так же под воздействием солнечных лучей и других природных явлений.

Приобретая товар, клиент обязан провести осмотр товара и при отсутствии

- каких-либо внешних дефектов поставить свою подпись в гарантийном талоне. На основании этой подписи продавец вправе не принимать последующие претензии к виду и комплектации товара.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

1. При использовании товара с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежном обращении.
2. При механическом повреждении изделия в результате удара или падения.
3. При естественном износе отдельных элементов (шин, колес, камер, втулок колес, пластиковых и матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации.
- 4. При термических повреждениях, воздействия химически активной среды, инородных красителей.
5. При смене оттенков тканей от прямых солнечных лучей и климатических осадков.
6. При потере мелких элементов комплектации.
7. При ремонте изделия, выполненного не уполномоченными на это лицами.
8. При отсутствии гарантийного талона.
9. Гарантия не распространяется на текстильные части.
10. Гарантия не распространяется на колеса.



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы _____



Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 202__г. Подпись _____

Предназначены для детей от 7 месяцев до 18 месяцев.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Ходунки детские RW117
Изготовитель: ANHUI FULAI IMP.EXP. CO.,LTD
Qixing Industrial Park of Chengguan Town, Shucheng County, Anhui Province, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 01.2022
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Произведено в Китае.

