


Модель: RA303

RANT basic

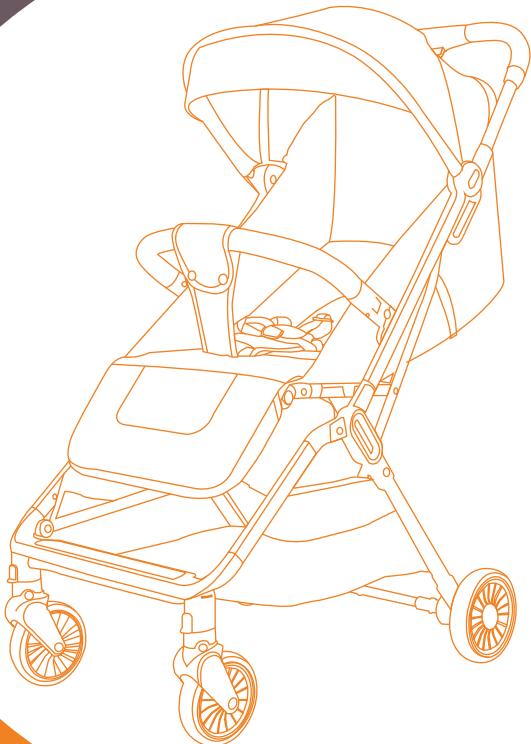

Инструкция  
по эксплуатации

Прогулочная коляска  
**JOY**


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.





## Комплектация





## Сборка

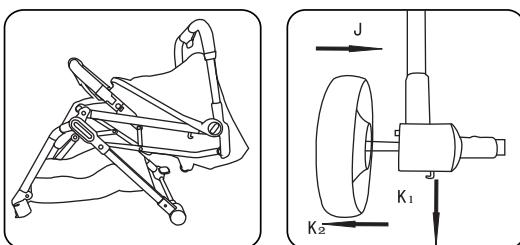

- Достаньте коляску из упаковки, возьмитесь за рукоятку и потяните коляску вверх, когда услышите "щелчок", коляска раскрылась полностью.
- Вставьте ось заднего колеса в раму коляски до конца, как показано на рисунке (J). Установка завершена. Правой рукой потяните рычаг вниз (K1), левой выньте колесо (K2). Демонтаж колеса завершен.

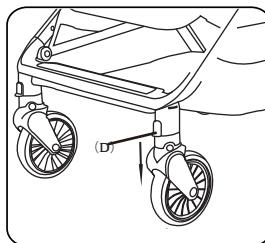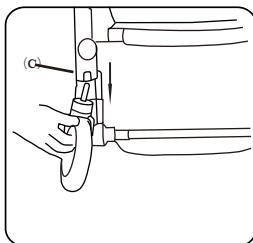


- Вставьте ось переднего колеса в раму коляски до защелкивания.  
Установка завершена.
- Нажмите кнопку (С) и вытащите колесо. Демонтаж колеса завершен.  
Чтобы заблокировать поворот колес опустите кнопку (D) вниз.  
Для того чтобы разблокировать поворот колес поднимите кнопку (D) вверх.

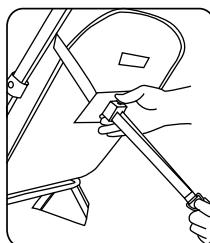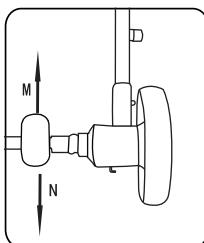


- Опустите кнопку вниз (N), чтобы поставить коляску на тормоз.  
Поднимите кнопку вверх (M), чтобы снять коляску с тормоза.
- Регулировка сиденья. Нажмите на кнопку, расправив ремень,  
отрегулируйте угол наклона спинки сиденья.



Застегните

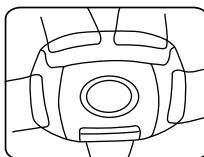

Отстегните


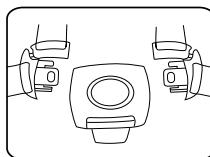


- Вставьте застежки в центральный замок, до щелчка. Ремни застегнуты.
- Нажмите на кнопку на центральном замке и расстегните ремни  
безопасности.

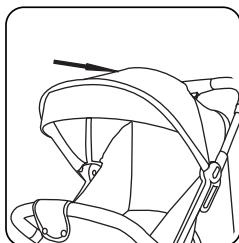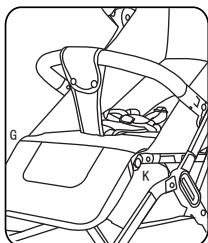

- Регулировка подножки. Когда подставка для ног опущена, нажмите две кнопки (G) и (K). Когда подставка для ног поднята, отрегулируйте ее непосредственно. Будет слышен "щелчок".
- Нажмите на кнопку на центральном замке и расстегните ремни безопасности.

**ВНИМАНИЕ:** Для безопасности ребенка, пожалуйста, всегда используйте ремни безопасности. Пожалуйста, расположите разделитель между ножек ребенка.

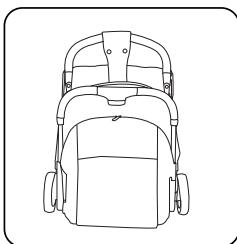

- Складывание: Возьмитесь за ручку, зажмите клавишу разблокировки и потяните коляску в направлении, как показано на рисунке. Коляска сложится автоматически.
- Коляска сложена.



## Внимание

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните для дальнейшего использования. Следуйте указаниям в инструкции для безопасности вашего ребенка.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства работают в исправном режиме.
- Никогда не оставляйте коляску на наклонной поверхности, рядом с опасными зонами, такие как огонь или вода.
- Используйте тормоза, когда коляска не используется.
- Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
- Дети должны быть правильно пристегнуты ремнями безопасности во время поездки. Чтобы обеспечить безопасность ребенка, необходимо проверять - правильно ли пристегнуты ремни безопасности.
- Не позволяйте ребенку вылезать из коляски и вставать на сиденье.
- Регулировка спинки должна выполняться взрослыми после ознакомления с инструкцией.
- Используйте коляску только для одного ребенка.
- При использовании коляски для новорожденных - необходимо перевести ее в максимально откинутое положение.
- Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
- Пожалуйста, регулярно смазывайте движущиеся детали коляски, чтобы обеспечить долгую и хорошую работу изделия.
- Пожалуйста, не стирайте тканевую обивку в воде, используйте щетку и другие чистящие средства, чтобы аккуратно удалить пятно.
- Максимальная нагрузка коляски 15 кг. Максимальная нагрузка корзины 3 кг.
- Данная коляска предназначена для ребенка от 6-36 месяцев.
- Прежде чем использовать коляску, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, и/или к спинке сиденья, и/или к боковым стенкам транспортного средства, будет влиять на устойчивость коляски.
- Регулярно проводите техническое обслуживание, во избежание несчастных случаев и травм при использовании данной коляски.
- Пожалуйста, прекратите использовать коляску, если возникнут какие либо проблемы.
- Не пользуйтесь коляской в течении продолжительного времени во время жары или холода.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
- Не используйте матрас толще 10 мм.



# Гарантийный талон

## Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце  
\_\_\_\_\_

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце  
\_\_\_\_\_

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_  
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял  
в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 22 кг).

Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.

Срок службы 3 года.

Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA303 JOY  
Изготовитель: ANHUI DIRECTION INDUSTRIAL CO, LTD  
ROOM 413, OFFICE TOWER OF INVESTMENT AND INNOVATION CENTER, NO.2809 CHUANGXIN  
ROAD, HI-TECH DISTRICT, HEFEI CITY, China, Китай  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Митищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибутор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Митищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае.

